



Position assis

Position porteur



Position trotteur

Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

Pour des enfants de 9 à 36 mois et jusqu'à 20 kg.

La surveillance d'un adulte est nécessaire.

Ne jamais utiliser près d'un escalier.

Choisir des endroits sans obstacles pour rouler.


Apprendre à s'arrêter en toute sécurité.

Utiliser le produit avec prudence car il nécessite de l'habileté afin d'éviter toute chute, collision et blessure pour l'enfant et autrui.


Fonctionne avec trois piles "AA" (fournies).

Assemblage par un adulte requis. Outil nécessaire pour l'assemblage : Un tournevis cruciforme (non fourni).

Éléments à assembler

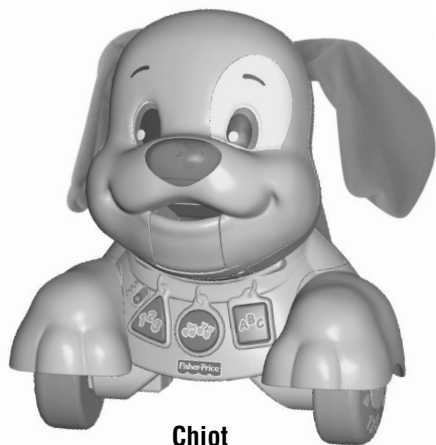

Chiot

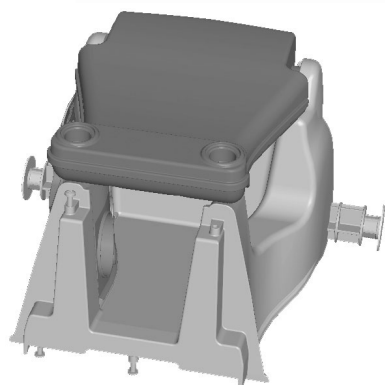


Châssis



2 moyeux



2 roues arrière

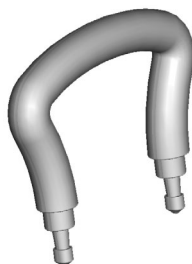

Poignée



Vis n° 8 de 1,9 cm - 7
Illustration à taille réelle


Remarque : Serrer et desserrer toutes les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme. Ne pas trop les serrer.

Assemblage




ATTENTION

Cet emballage contient des petits éléments.
Le produit doit être assemblé par un adulte uniquement.

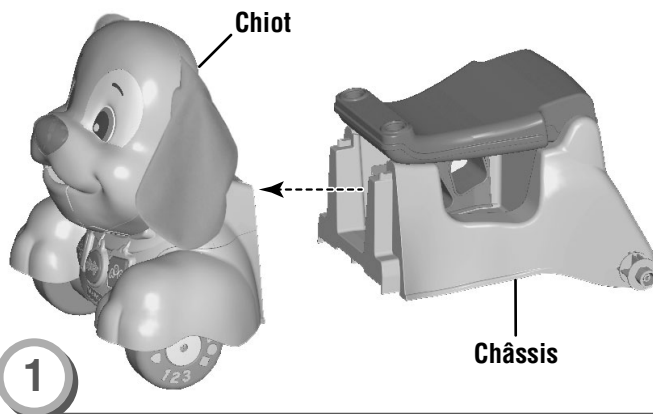


- Insérer le châssis dans le chiot.

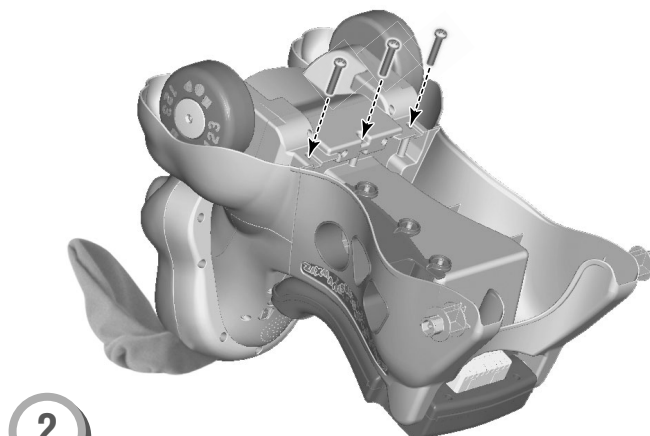


- Tout en maintenant le chiot en place, retourner doucement l'assemblage.
- Insérer trois vis dans le châssis et serrer.


Assemblage

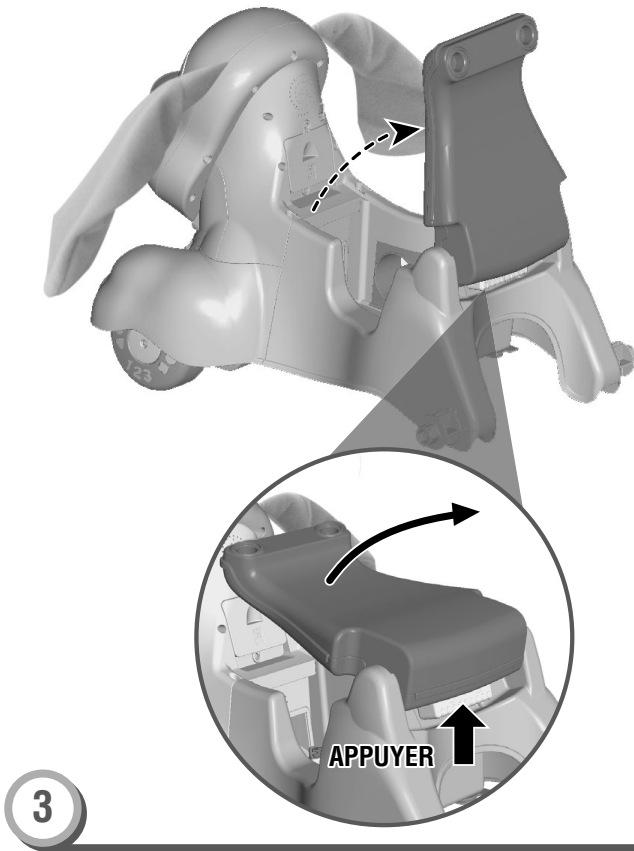


- Remettre doucement l'assemblage à l'endroit.
- Appuyer sur la barre à l'arrière du siège et soulever le siège.

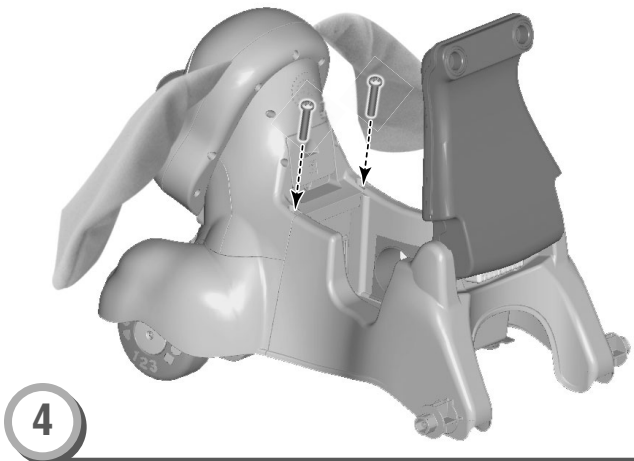

- Insérer deux vis dans le dessus du châssis et les serrer.

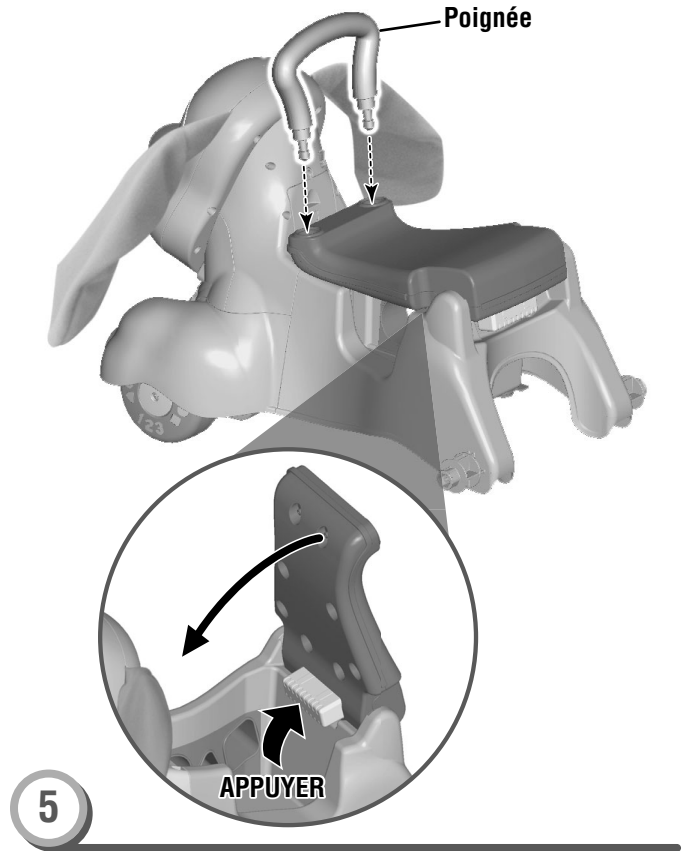


- Appuyer sur la barre à l'arrière du siège et abaisser le siège.
- Appuyer et **enclencher** la poignée dans les cavités du siège.

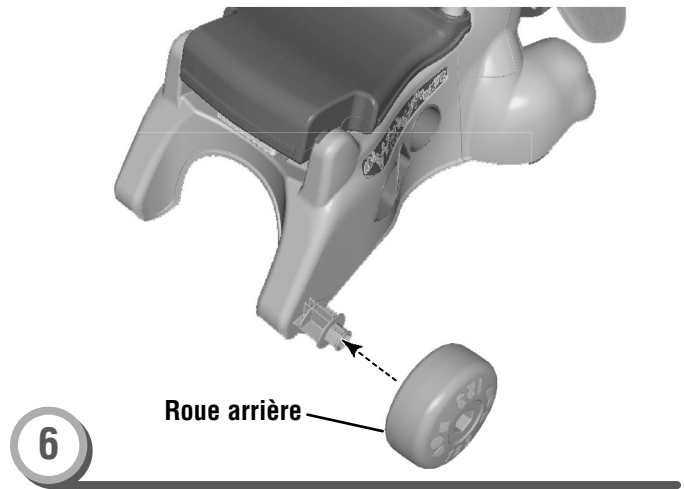


- Placer une roue arrière sur la tige d'un des pieds arrière.

Assemblage

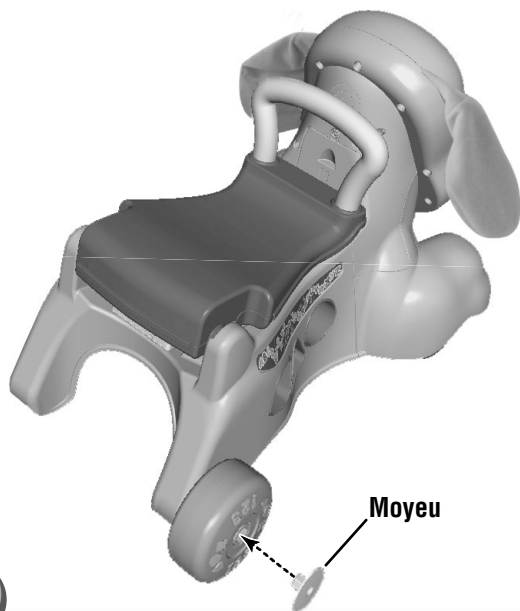

7



- Placer un moyeu au centre de la roue arrière.

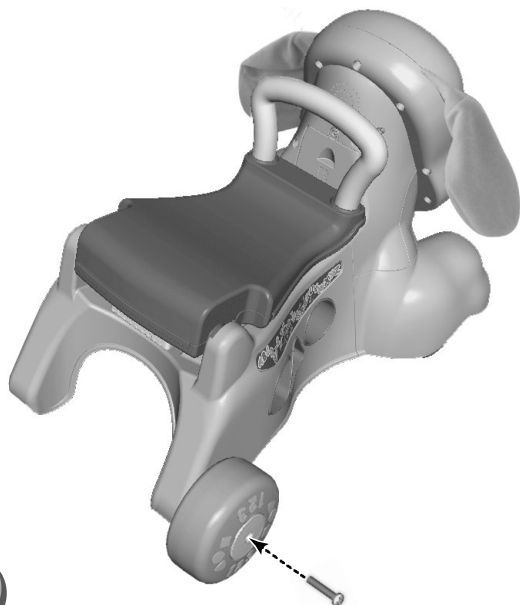

8

- Insérer une vis au centre du moyeu et la serrer.
- Répéter ce procédé pour assembler l'autre roue arrière, le moyeu et la vis restants.

Remplacement des piles

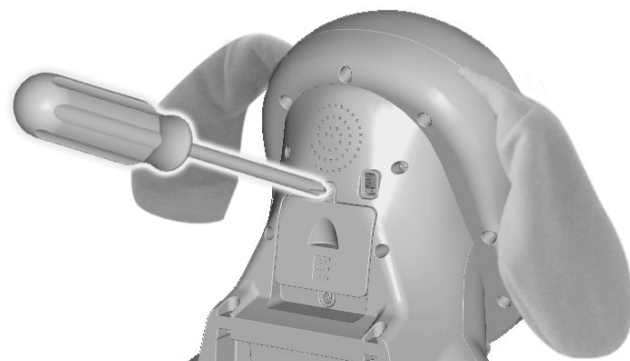



Pour un meilleur résultat, il est conseillé de remplacer les piles fournies avec le jouet par trois piles alcalines "AA" (LR6) neuves.

- Repérer le compartiment des piles à l'arrière de la tête du chiot.
- Soulever le siège pour accéder au compartiment des piles.
- Desserrer les vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme. Retirer le couvercle du compartiment des piles.
- Insérer trois piles **alcalines** "AA" (LR6).
- Remplacer le couvercle du compartiment des piles et serrer les vis.
- Si ce produit ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Glisser le bouton de mise en marche/volume sur arrêt, puis de nouveau sur marche.
- Lorsque les sons ou les lumières du jouet faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.



- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité de la ville pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

Musiques et lumières gratifiantes !

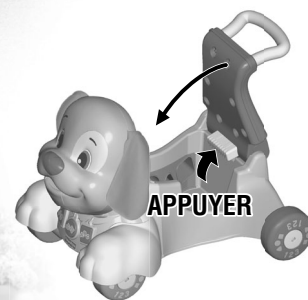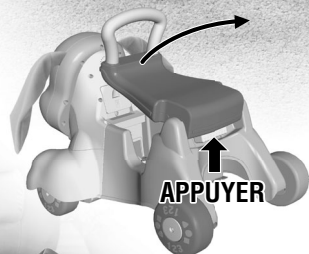

Trotteur

Porteur

Convertir en Trotteur

- Appuyer sur la barre à l'arrière du siège et le soulever jusqu'à ce qu'il **s'enclenche** en place pour former une poignée.
- Pousser sur la poignée pour s'assurer qu'elle est bien enclenchée.

Convertir en Porteur

- Appuyer sur la barre au bas de la poignée et l'abaisser pour former un siège.

- Glisser le **bouton de mise en marche/sélecteur de mode** sur : Apprentissage **ABC**, Musique **🎵** ou Imagination **🌀**.

ABC Apprentissage - Appuyer sur les boutons des formes pour apprendre les formes, les couleurs ou entendre une chanson. Appuyer sur le nez du chiot ou ouvrir et fermer la bouche du chiot pour entendre des phrases. Le chiot émet des chansons lorsqu'on le fait rouler.

🎵 Musique - Appuyer sur les boutons des formes pour entendre des sons amusants. Appuyer sur le nez du chiot, ouvrir la bouche du chiot ou faire rouler le chiot pour entendre des chansons.

🌀 Imagination - Appuyer sur les boutons des formes, appuyer sur le nez du chiot, ouvrir la bouche du chiot ou faire rouler le chiot pour activer des sons et des phrases.

- Glisser le bouton du volume sur faible **🔊** ou fort **🔊**.
- Glisser le **bouton de mise en marche/sélecteur de mode** sur **ARRÊT** **⏻** lorsque le jeu est fini.

Informations consommateurs

Mises en garde au sujet des piles

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
- Retirer les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles amovibles et rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

Entretien

- Essuyer le jouet avec un chiffon propre légèrement imbibé d'eau savonneuse. Ne pas immerger.
- Vérifier régulièrement le produit pour déceler toute trace d'usure ou tout dommage. Vérifier les vis et les écrous et les serrer au besoin. Remplacer immédiatement les pièces abîmées ou cassées.



service.fisher-price.com

FRANCE : Mattel France, Parc de la Cerisaie, 1/3/5 allée des Fleurs, 94263 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.allomattel.com.

SCHWEIZ: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

BELGIË/BELGIQUE: Mattel Belgium, Consumentenservice, Trade Mart Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. Gratis nummer België: 0800-16 936; Gratis nummer Luxemburg: 800-22 784; Gratis nummer Nederland: 0800-262 88 35. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186MJ Amstelveen, Nederland.